


ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БЕНЗИНОВОГО ГЕНЕРАТОРА
DEKADO ГБ-5500ЭТ, ГБ-6500ЭТ, ГБ-7500ЭТ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ (220В) ПОМЕЩЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ
(ФАЗА - НОЛЬ)
ГЕНЕРАТОР – ЭЛЕКТРОСЕТЬ!!!

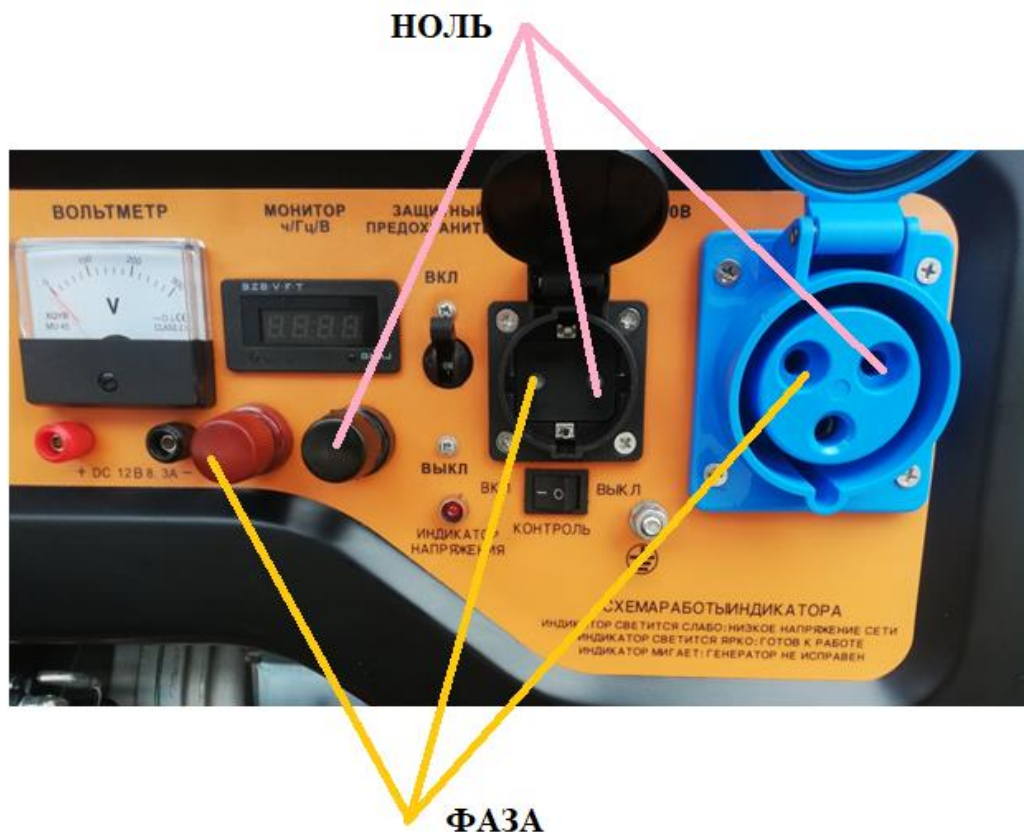

ВНИМАНИЕ! Подключение бензинового генератора DEKADO в качестве резервного источника питания помещения или загородного дома должен осуществлять только квалифицированный электрик.

ВНИМАНИЕ! Подключение контрольного и питающего электропровода бензинового генератора DEKADO осуществляется через дифференциальные автоматы.

ВНИМАНИЕ! Неверное подключение полярности (фаза – ноль) бензинового генератора DEKADO к электросети может привести к короткому замыканию и выходу из строя как самого бензинового генератора, так и подключенных к нему электроприборов и дифференциальных автоматов.

ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за убытки причинённые лицам или имуществу, ставшие причиной неверного подключения бензинового генератора DEKADO к электрической сети.